

**137- 10950 / 137-101250****Návod k obsluze - CZ**137-10 IGM Long Drill Bit Manual CZ v1.01.01 A4ob
MAN - VZOR NÁSTROJ CZ v1.02.01

IGM Vrták na dlouhé otvory na kabeláž

Vážený zákazníku,

mnohokrát děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali při nákupu nového přípravku IGM.

Tento návod byl připraven pro majitele a uživatele **IGM Vrtáku na dlouhé otvory na kabeláž** pro bezpečnost při sestavení, používání a údržbě. Prosíme přečtěte si pečlivě a podrobně informace obsažené v tomto návodu k obsluze. Přípravek používejte dle tohoto návodu a pokynů. Získáte tak jeho maximální životnost a výkon. Dodržujte bezpečnost práce.

Přejeme vám mnoho pracovních i osobních radostí při práci s IGM Vrtákem na dlouhé otvory na kabeláž.

1. Určené použití

Pomocí redukce a dlouhého vrtáku můžete vyvrtat dlouhé otvory skrz celou šířku dveří pro kabeláž na elektrické zámky apod. Redukci lze použít pouze s vrtacím přípravkem na dveřní zámky. Redukce se nasadí na vodící pouzdro přípravku. Dlouhý vrták je přesně veden do řezu. Dlouhý vrták je k dispozici jako samostatné příslušenství.

1.1 Záruka

Pomocí redukce a dlouhého vrtáku můžete vyvrtat otvory skrz celou šířku dveří pro kabeláž na elektrické zámky apod.

2. Specifikace produktu

137-10950	průměr x délka:	10 x 950 mm
137-101250	průměr x délka:	10 x 1250 mm

3. Bezpečnostní pokyny

Upozornění! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození přípravku a vážné zranění obsluhy. Návod uschovejte pro budoucí nahlédnutí.

- Před začátkem práce zkontrolujte technický stav přípravku a řezného nástroje. Řezný nástroj musí být ostrý a bez poškození. Zjistíte-li jakoukoliv závadu, přípravek nebo řezný nástroj nepoužívejte.
- S přípravkem pracujte na čisté, dostatečně osvětlené ploše. Kolem pracovní plochy musí být dostatek místa k práci.
- Při práci dbejte na svoji bezpečnost. Dlouhé vlasy, volné části oděvu nebo šperky mohou způsobit zranění. Noste vhodný pracovní oděv, obuv, ochranu očí, sluchu a dýchacích cest.
- Dávejte si pozor na ruce a prsty. Při práci vždy používejte obě ruce.
- Ověřte, zda přípravek stojí pevně na místě. V případě potřeby přípravek upněte pomocí svěrky. Při práci přípravek nikdy nedržte v ruce!
- Uchovejte přípravek mimo dosah dětí a nekvalifikovaných osob.
- Nenechávejte přípravek ve vlhkém prostředí a nevystavujte ho dešti.

3.1 Symboly

	Před použitím si důkladně přečtěte celý návod a bezpečnostní pokyny.
	Použijte ochranu hlavy, sluchu, zraku a dýchacích cest.
	Použijte pracovní rukavice.
	Varování před všeobecným nebezpečím.

 MANUAL igmttools.info	Naskenujte QR kód a vyhledejte návod ve vašem jazyce.
	Obaly odevzdejte k řádné recyklaci.


4. Obsah balení

- Adaptér


5. Práce se přípravkem

POZOR! Mějte vždy vypnutý příklep na vrtačce. Dodržujte doporučené otáčky 2000-3000 ot./min.


Doporučený postup

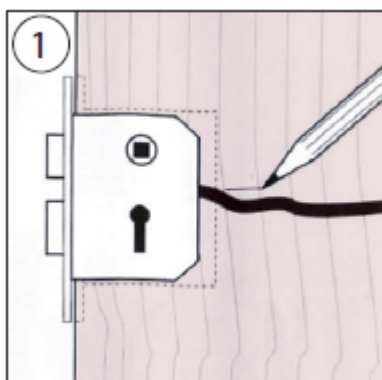


Poté, co vyfrézujete otvor pro zámek a lícní desku. Přiložte zámek z vnější strany ke dveřím a načrtněte si tužkou polohu kabelu.

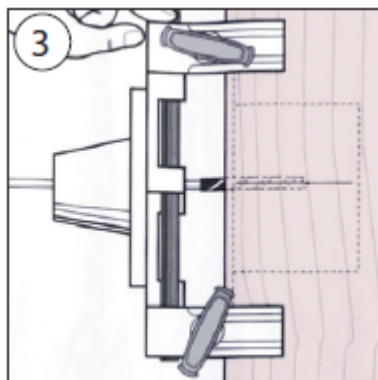


Dorazte horní doraz k přípravku a utáhněte jej, přípravek by měl být zafixován proti posunu nahoru a dolu po vodících tyčích.

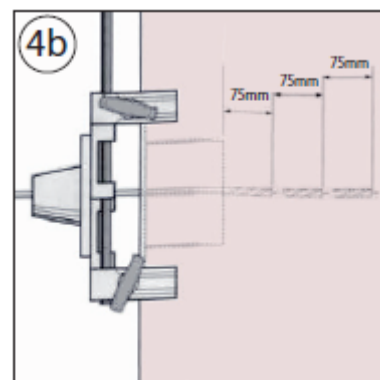


Vrtejte otvor pro kabel vždy s přerušením maximálně po 75 mm a vysunutím vrtáku ven pro odvod třísek.

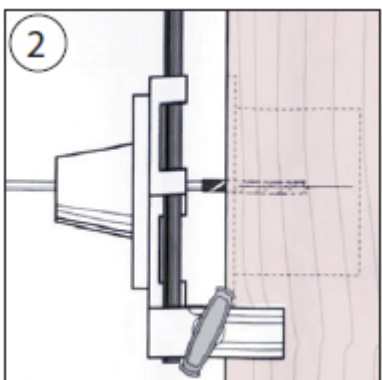

Vložte dlouhý vrták do přípravku a vyrovnejte jej proti značce tužky. Dobře utáhněte spodní svěrku.

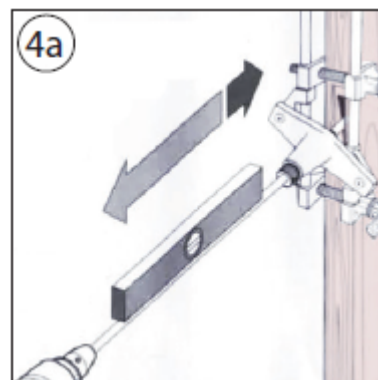

Vyrovnejte dlouhý vrták pomocí vodováhy do roviny.

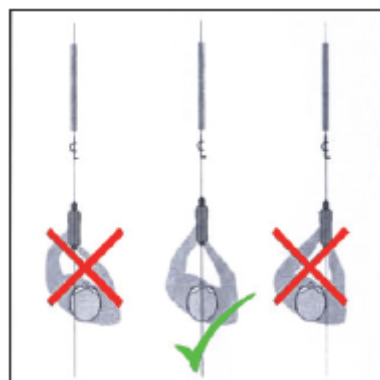

POZOR: Stůjte v ose vrtáku, abyste nedělali šikmý tlak na vrták a nezlomili jej.

6. Příslušenství

Doporučené příslušenství naleznete na webu IGM.

Varování! Montáž neschváleného příslušenství může způsobit poškození přípravku a vážné zranění. Používejte pouze příslušenství doporučené společností IGM pro tento přípravek.